
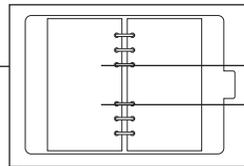


# Modell Verstellbarer 6-fach Terminplanlocher - Einstellungen & Kompatibilität (Codes: 1321, 1322, 1324, 1342 & 1344)

## A5 Terminplaner

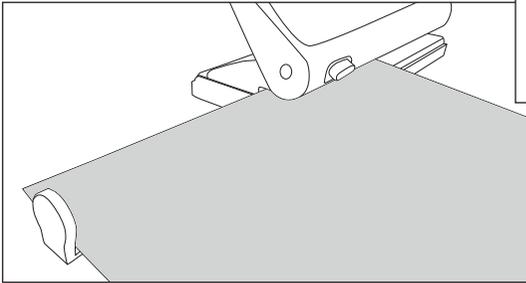

70mm / 2¾"

Achten Sie darauf, dass die Lochstanzen mit der Markierung für Größe A5

Terminplaner anliegen.

Ziehen Sie die Papierführung so weit wie möglich aus bis sie bei der A5 Markierung einrastet.



Positionieren Sie Ihr A5 Blatt so, dass eine Kante des Blattes mit dem Ende der Papierführung anliegt.

Lochen Sie die ersten drei Löcher, drehen Sie das Blatt um und wiederholen Sie den Vorgang für die weiteren drei Löcher.

Das gelochte Blatt passt nun in A5 Terminplaner.

**HINWEIS:** Die Stanzen welche sich am nächsten zu der Papierführung befinden sind die einzigen Stanzen welche für die A5 Lochung benötigt werden.

## Agenda & A6 Terminplaner

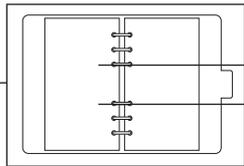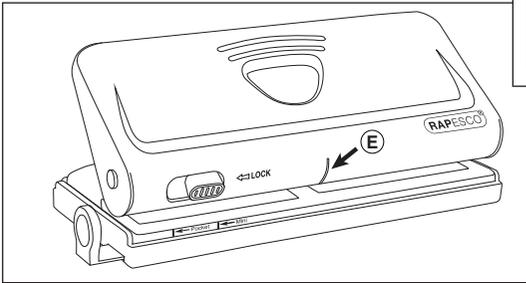

38mm / 1½"



Positionieren Sie die Lochstanzen A so, dass die Stanzen mit der Markierung

für Agenda & A6 anliegen.

Verwenden Sie die Mittelmarkierung E auf dem oberen Teil des Lochers um Ihr Blatt/Ihre Einlagen zu zentrieren.

Lochen Sie Ihr Blatt, sodass dies nun in ein Agenda/ A6 Terminplaner passt.

## Planner & Timer 21 Terminplaner

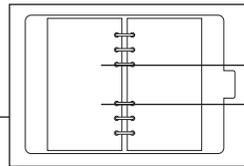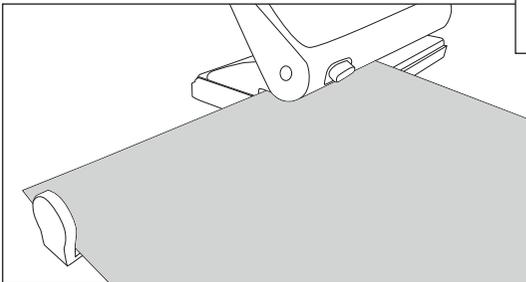

50mm / 2"

Schieben Sie die Lochstanzen A auseinander/ bis zur



Außenkante des Lochers, sodass die Stanzen mit der Markierung für Planner & Timer 21 anliegen.

Ziehen Sie die Papierführung so weit aus, bis sie bei der Timer 21 Markierung einrastet.

Positionieren Sie Ihr Blatt so, dass eine Kante des Blattes mit dem Ende der Papierführung anliegt. Lochen Sie die ersten drei Löcher, drehen Sie das Blatt um und wiederholen Sie den Vorgang für die weiteren drei Löcher.

**HINWEIS:** Die Stanzen welche sich am nächsten zu der Papierführung befinden, sind die einzigen Stanzen welche für die Planner & Timer 21 Lochung benötigt werden.

## Pocket & Timer 14 Terminplaner

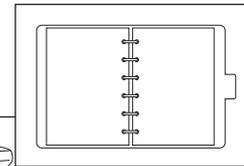
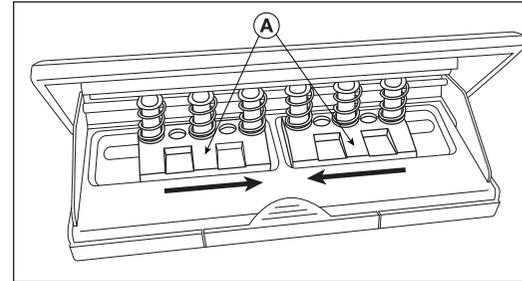


Schieben Sie die Lochstanzen A zusammen, sodass die

Stanzen mit der Markierung für Pocket & Timer 14 anliegen.

Verwenden Sie die Mittelmarkierung E auf dem oberen Teil des Lochers um Ihre Einlagen zu zentrieren und positionieren Sie das Blatt so, dass das obere Ende mit der Markierung „Pocket“ auf der Vorderseite des Lochers anliegt.

## Personal, Compact, Slimline & Timer 17 Terminplaner

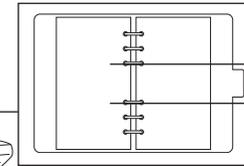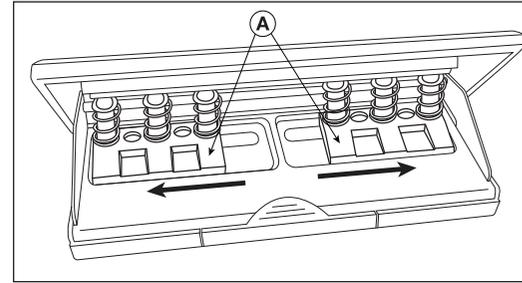

50mm / 2"

Schieben Sie die Lochstanzen A auseinander/ bis zur


Außenkante des Lochers, sodass die Stanzen mit der Markierung für Personal, Compact, Slimline & Timer 17 anliegen.

Verwenden Sie die Mittelmarkierung E auf dem oberen Teil des Lochers um Ihr Blatt/Ihre Einlagen zu zentrieren. Ziehen Sie die Papierführung so weit aus bis sie bei der PERSONAL Markierung einrastet.

Positionieren Sie Ihr Blatt so, dass eine Kante des Blattes mit dem Ende der Papierführung anliegt.

Das gelochte Blatt passt nun in Personal, Compact, Slimline & Timer 17 Terminplaner.

## Mini Terminplaner

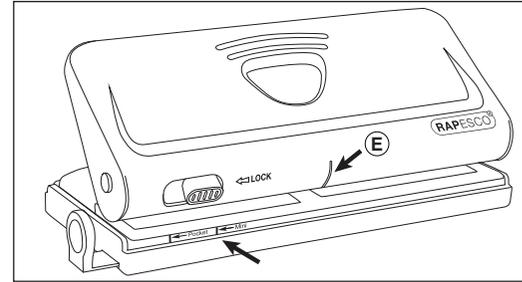

Achten Sie darauf, dass die Lochstanzen mit der Markierung für Größe Mini Terminplaner anliegen.

Positionieren Sie das Blatt so, dass das obere Ende mit der Markierung „Mini“ auf der Vorderseite des Lochers anliegt.

Das gelochte Blatt passt nun in einen Mini Terminplaner.

**HINWEIS:** Bei erstmaligen Gebrauch ist es möglich, dass die Lochstanzen sich schwergängig bewegen, was sich jedoch nach mehrmaligem Gebrauch erleichtert. Außerdem entfällt für die Anlegung von A5, Planner, Timer 21 & Mini Einlagen die Mittelmarkierung E auf dem oberen Teil des Lochers.