

Betriebsanleitung

Für Modelle: T14-Alu (1766)

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass die Person, die mit diesem Gerät arbeiten wird, die Anleitungen vor Gebrauch sorgfältig durchliest und versteht.

Griff entriegeln (a):

1. Griff nach innen drücken;
2. Loslassen.

Griff verriegeln (b):

1. Griff herausziehen;
2. Griff in Richtung des Gehäuses drücken;
3. Griff herausziehen.

Zum Laden mit Heftklammern oder Nägeln (c):

Hinweis: Laden Sie keine Klammern und Nägel gemischt. Laden Sie keine Befestigungselemente mit unterschiedlichen Längen.

1. Drücken Sie mit dem Werkzeug auf dem Kopf das Magazinende zusammen und schieben Sie das Magazin heraus.
2. Setzen Sie die Heftklammern oder Nägel mit den Schenkeln oder Spitzen nach oben ein und stellen Sie sicher, dass sie (von der Rückseite des Werkzeugs aus gesehen) auf der linken Seite des Magazin Kanals sitzen;
3. Schließen Sie das Magazin vorsichtig, bis es einrastet.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen dringend, nur original von Rapesco zugelassene Klammern und Nägel zu verwenden.

Tiefenversteller (d):

Verfügt über eine Schlagtiefenversteller zur Befestigung in dickeren oder härteren Materialien. Achten Sie darauf, die richtige Heftklammer-/Nagellänge zu verwenden und testen Sie das Werkzeug an einem Übungswerkstück.

- Leistung erhöhen: Drehen Sie den Drehknopf auf das Pluszeichen (+) am Gehäuse des Tackers.
- Leistung reduzieren: Drehen Sie den Drehknopf auf das Minuszeichen (-) am Gehäuse des Tackers.

Randführung (e):

Im Lieferumfang dieses Werkzeugs ist eine praktische Randführung für genaues und präzises Befestigen enthalten. Öffnen Sie zur Verwendung den Clip an der Randführung, schieben Sie ihn auf die Unterseite des Werkzeugs (von der Nase aus) und lassen Sie ihn einrasten.

Abnehmbarer Gürtelhaken

Der Gürtelhaken wurde lose im Karton platziert, um das Volumen zu reduzieren und die Nachhaltigkeit unserer Verpackung zu verbessern. Wenn Sie den Gürtelhaken verwenden möchten, befolgen Sie unsere einfache Anleitung zur Selbstmontage unten.

Hinweis: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen vom Werkzeug entfernt sind und der Griff verriegelt ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder den Gürtelhaken entfernen/installieren.

Befestigung des Gürtelhakens (f, g, h):









1. Entfernen Sie die Schraube von der Vorderseite des Werkzeugs (f). Bewahren Sie die Schraube an einem sicheren Ort auf.
2. Schieben Sie den Gürtelhaken von der Rückseite des Werkzeugs in Position (g).
3. Befestigen Sie den Gürtelhaken mit der Schraube (h), die Sie in Schritt 1 verwendet haben, fest.

Hinweis: Verwenden Sie zum Anbringen oder Austauschen des Gürtelhakens nur die mitgelieferte Schraube. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Schraube fest angezogen ist.

Hinweis: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, hängen Sie das Werkzeug NICHT über dem Kopf auf und hängen Sie keine Gegenstände am Gürtelhaken auf. Hängen Sie den Gürtelhaken des Werkzeugs NUR an einen sicheren Arbeitsgürtel.

Entfernung des Gürtelhakens:

1. Entfernen Sie die Schraube an der Vorderseite des Werkzeugs, mit der der Gürtelhaken befestigt ist.
2. Nehmen Sie den Gürtelhaken ab und setzen Sie die Schraube wieder sicher in das Werkzeug ein.

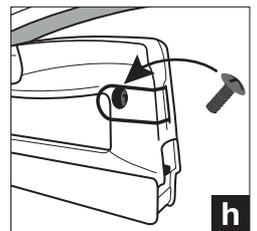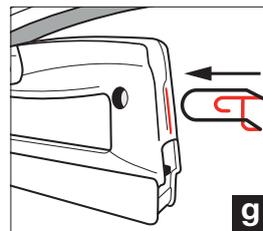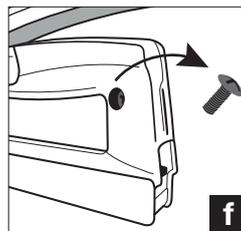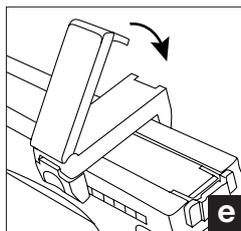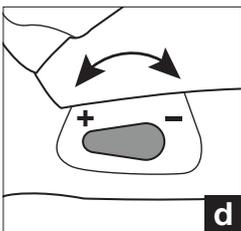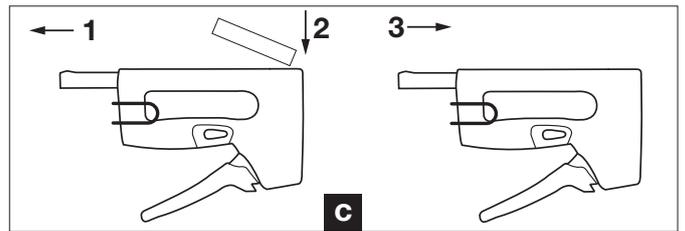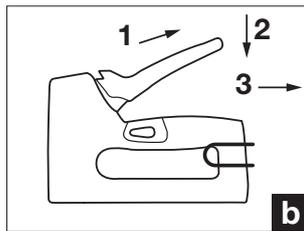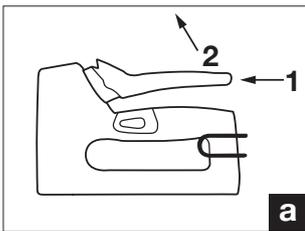

Warnung/Vorsicht

- Feuern Sie den Handtacker nur dann ab, wenn er für die Befestigung am gewünschten Material positioniert ist.
- Lassen Sie den Griff vollständig in die Ausgangsposition zurück, bevor Sie jeden Schuss abfeuern.
- Schießen Sie den Handtacker niemals in die Luft – dies kann zu schweren Verletzungen führen.
- Der Bediener und die Personen, die sich in der Nähe des Werkzeugs befinden, sollten einen CE- oder UKCA-zugelassenen Augenschutz/eine Schutzbrille tragen.
- Verwenden Sie nur Rapesco Heftklammern/Nägel, da andere das Gerät verklemmen oder beschädigen können.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Achten Sie immer darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit diesem Werkzeug.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, die sich an beweglichen Teilen verfangen können.
- Bewahren Sie den Tacker mit verriegeltem Griff.

Produktberatung und technischer Support

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Rapesco Handtacker haben, senden Sie eine E-Mail an: service@rapesco.com

Fehlerbehebung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn Ihr Werkzeug nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, kontaktieren Sie uns bitte unter: service@rapesco.com

Heftklammer/Nägel im Werkzeug eingeklemmt	Das Werkzeug feuert keine Heftklammern/Nägel ab	Das Werkzeug treibt die Heftklammer/den Nagel nicht vollständig ein
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie originale Heftklammern/Nägel von Rapesco, gemäß den Spezifikationen des Geräts. • Stellen Sie sicher, dass die Heftklammer-/Nagellänge für das Material geeignet ist. • Reinigen Sie das Magazin und den Klammer-/Nagelöffnung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie die Heftklammern / Nägel wieder in das Magazin (6). • Verwenden Sie originale Heftklammern/Nägel von Rapesco, gemäß den Spezifikationen des Geräts. • Reinigen Sie das Magazin und den Klammer/Nagelöffnung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Heftklammer-/Nagellänge für das Material geeignet ist • Verwenden Sie den Tiefenversteller, um die Kraft beim Befestigen in weichen oder harten Materialien zu erhöhen oder zu verringern. • Das Material ist möglicherweise zu hart, um längere Heftklammern/Nägel vollständig einzutreiben. • Es kann erforderlich sein, Druck auf die Oberseite des Werkzeugs auszuüben.

Betriebsanleitung

Für Modelle: T14-Alu (1766)

Fortgesetzt...

Entfernung von verklemmter Heftklammern/Nägeln

Bevor Sie das Werkzeug wieder verwenden können, müssen Sie verklemmte Klammern oder Nägel entfernen. Wenn Sie versuchen, ein Befestigungselement einzuschließen, während das Werkzeug klemmt, können Sie dadurch den Mechanismus beschädigen.

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin von Ihnen und anderen abgewandt ist.
- Drücken Sie das Magazinende zusammen, um das Magazin herauszuschieben.
- Kippen Sie das Werkzeug, um alle unbenutzte Heftklammern/Nägeln aus dem Kanal zu entfernen (zur Vereinfachung können Sie eine Zange verwenden). Dadurch sollten die verklemmten Heftklammern/Nägeln freigelegt werden.
- Setzen Sie die beschädigten Heftklammern/Nägeln nicht wieder in das Magazin ein.
- Testen Sie das Abfeuern des Werkzeugs immer sorgfältig, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.

Garantie

Alle Handtacker von Rapesco werden sorgfältig geprüft, getestet und unterliegen den strengen Kontrollen der Qualitätssicherung. Rapesco bietet daher die folgende Garantie. Ihr Gewährleistungsanspruch im Rahmen Ihres Kaufvertrags mit dem Händler, einschließlich Ihrer gesetzlichen Rechte, bleiben von dieser Garantie unberührt.

Ein Monat Garantie

Wenn Sie mit der Leistung Ihres Geräts nicht vollständig zufrieden sind oder es beim Kauf defekt oder beschädigt ist, tauschen wir das Produkt um oder geben Ihnen innerhalb von 28 Tagen nach Kauf eine vollständige Rückerstattung. Der Kaufbeleg muss mit einer Originalquittung vorgelegt werden und das Werkzeug muss vollständig und so wie gekauft an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Fünf Jahre Standardgarantie

Sollte Ihr Tacker von Rapesco aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern innerhalb von 60 Monaten ab Kaufdatum defekt sein, garantieren wir Ihnen nach unserem Ermessen den kostenlosen Ersatz des Geräts. Diese Garantie gilt nicht für:

- Werkzeuge, die unbefugte Änderungen oder Ergänzungen erhalten haben.
- Defekte, die durch Zubehör, Komponenten, Ersatzteile oder Heftklammern/Nägeln verursacht wurden, die nicht von der Originalmarke Rapesco stammen.
- Bauteile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, der durch den Gebrauch gemäß unserer Bedienungsanleitung verursacht wird.
- Der Kaufbeleg muss mit einer Originalquittung vorgelegt werden.